

A.E.B. srl Via dell'Industria 20 42025 CAVRIAGO (RE) ITALY Tel. 0522 - 941487 Fax 0522 - 941464 Assistenza Tecnica Tel. 0522 - 942281

# Manuale Istruzioni di Montaggio

## STOP K - J Cod. 377

- Lo "STOP K - J" è un dispositivo studiato appositamente per interrompere la benzina su tutte le vetture dotate di iniezione meccanica "Bosch KE - Jetronic".

Evita l'interruzione della pompa benzina, lasciando sempre bagnato il gruppo KE - Jetronic ottenendo un ottimale funzionamento di tutti i suoi organi anche a gas, evitando cosi; fastidiosi problemi di minimo ed avviamenti lunghi della vettura.

### Caratteristiche Tecniche

- 1) Semplice e rapida installazione.
- 2) Segnalazione del corretto funzionamento tramite l'accensione di un Led.
- 3) Durante la commutazione da BENZINA a GAS l'elettronica all'interno non blocca immediatamente l' iniezione ma ne ritarda il distacco ( sovrapposizione ), per un tempo regolabile tramite un registro posto a fianco del connettore, in modo che il GAS abbia il tempo di arrivare ai collettori d'aspirazione evitando vuoti di carburazione, scongiurando così il pericolo di ritorni di fiamma durante il cambio BENZINA-GAS.

Questo manuale potrà essere modificato in qualsiasi momento da A.E.B. srl per aggiornarlo con ogni variazione o miglioramento tecnologico, qualitativo ed informativo.

1 - 20

Italiano

IS377-0 Rev. 041005 - 0

#### Certificato di Garanzia

#### Gentile Cliente.

grazie per la fiducia accordata all'A.E.B. acquistando questo prodotto. L'A.E.B. sottopone tutti i suoi prodotti a severi test di qualità; se nonostante i controlli il prodotto dovesse presentare dei malfunzionamenti, Le raccomandiamo di rivolgersi subito all'installatore per i controlli o gli interventi del caso.

- Norme generali di garanzia

A.E.B. garantisce il buon funzionamento di questo prodotto e la sua immunità da vizi e difetti costruttivi.

Se durante il periodo di garanzia il prodotto risultasse difettoso, A.E.B. si farà carico delle riparazioni o sostituzioni del caso, affidandone l'esecuzione preferibilmente all'originario installatore, altrimenti a chi designato di comune accordo.

Le sostituzioni dei pezzi difettosi avverranno franco stabilimento A.E.B. e con spese di spedizione a carico del destinatario.

Per gli accessori od i componenti non costruiti da A.E.B. valgono soltanto le garanzie riconosciute dai terzi produttori.

La presente garanzia è l'unica prestata da A.E.B., restandone pertanto esclusa ogni altra.

Nessuna responsabilità, se non in caso di dolo o colpa grave, potrà far carico ad A.E.B. per danni a persone o cose a chiunque derivati da malfunzionamenti del prodotto.

La presente garanzia è operativa soltanto per chi è in regola con i pagamenti.

### - Condizioni

La garanzia verrà riconosciuta per un periodo di 24 mesi dalla data stam-pata sul prodotto con vernice indelebile. La garanzia varrà soltanto se al momento dell'acquisto il prodotto risulta ben conservato ed integro nel suo imballaggio e confezionamento predi-sposti da A.E.B., che sono gli unici ad assicurarne provenienza ed un'ade-guata protezione.

guata protezione.

- Esclusioni della garanzia

Questa garanzia non copre:

a) Controlli periodici, manutenzioni, riparazioni o sostituzione di pezzi
dovuti al normale deterioramento.

b) Malfunzionamenti dovuti a incuria, cattiva installazione, uso improprio
o non conforme alle istruzioni tecniche impartite ed in genere ogni
malfunzionamento non riconducibile a vizi e difetti costruttivi del prodotto
e dunque a responsabilità di A.E.B..
c) Prodotti da chiunque modificati, riparati, sostituiti, montati e comunque
manomessi senza la preventiva autorizzazione scritta di A.E.B..
d) Incidenti, originati da cause di forza maggiore od altre cause (ad es.
acqua, fuoco, fulmine, cattiva aereazione, ecc.) non dipendenti dalla volontà di A.E.B..

lontà di A.E.B.

Chiunque dovrà astenersi dal rivendere od installare prodotti affetti da vizi o difetti costruttivi riconoscibili con la normale diligenza. Il Foro competente per eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed esecuzione di questa garanzia è unicamente quello di Reggio Emilia.

IS377-0 Rev. 041005 - 0 Italiano 2 - 20

## Avvertenze generali



Fissare l'emulatore in posizione verticale lontano da possibili infiltrazioni d'acqua e da eccessive fonti di calore ( es. collettori di scarico), onde evitare di danneggiarlo irreparabilmente.



Per evitare malfunzionamenti dell'emulatore si consiglia di : - passare i fili dell'emulatore il più lontano possibile dai cavi dell'alta



- fare delle buone connessioni elettriche evitando l'uso dei " rubacorrente ". Si tenga presente che la migliore con-
- nessione elettrica è la saldatura debitamente isolata.



Avvisare il cliente che in caso di avaria dell'impianto elettrico del GAS, l'emulatore ripristina automaticamente il collegamento ori-



Non aprire per nessun motivo la scatola dell'emulatore, soprattutto con il motore in moto o il quadro inserito. L'A.E.B. declina ogni responsabilità per danni a cose e persone derivati dalla manomissione del proprio dispositivo da parte di personale non autorizzato.

# Caratteristiche Tecniche

10 + 14 Vdc Tensione di alimentazione

Ingombri scatola altezza 60 mm


profondità larghezza Ø foro di fissaggio 29 mm 41 mm

Italiano 3 - 20 IS377-0 Rev. 041005 - 0

# Schema d'installlazione per le seguenti vetture

## **MERCEDES**:


Tutti i modelli con iniezione KE - Jetronic

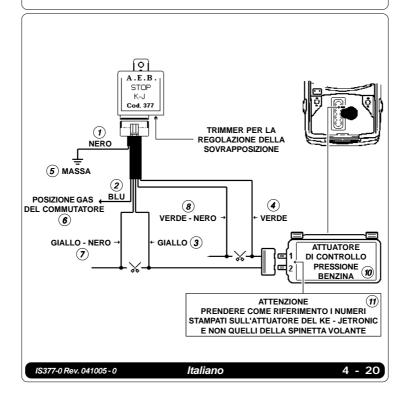

# Schema d'installlazione per le seguenti vetture

# AUDI / VOLKSWAGEN :

Tutti i modelli con iniezione KE - Jetronic

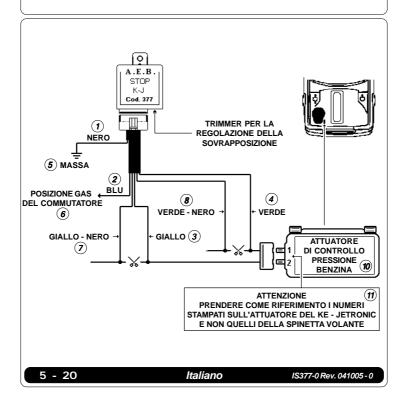

# Codici di identificazione fili e componenti

- 1 FILO NERO
- (2) FILO BLU
- (3) FILO GIALLO
- (4) FILO VERDE
- (5) Massa
- 6 Posizione GAS del commutatore
- 7 FILO GIALLO NERO
- 8 FILO VERDE NERO
- (9) Trimmer per la regolazione della sovrapposizione
- (10) Attuatore di controllo pressione benzina
- (1) Attenzione: Prendere come riferimento i numeri stampati sull'attutore
  Del KE Jetronic e non quelli della spinetta volante.

IS377-0 Rev. 041005 - 0

Italiano



A.E.B. srl Via dell'Industria 20 42025 CAVRIAGO (RE) ITALY Offices Tel. 0039 - 522 - 941487 Fax 0039 - 522 - 941464

# Fitting Instructions workbook

## STOP K - J Cod. 377

 The "STOP K - J" device has been specially designed to cut off petrol supply on all cars fitted with "Bosch KE - Jetronic" mechanical injection.

It avoids cutting off the petrol pump, leaving the KE - Jetronic unit always wet to provide optimum operation of all its members even with gas, thereby avoiding troublesome problems of idling and lengthy starting for the car.

### **Technical Features**

- 1) Fast and easy installation.
- 2) Indication of correct operation by a LED coming on.
- **3)** When switching from PETROL to GAS the internal electronics do not immediately stop injection but delay the disconnection (overlapping) for a time that can be adjusted by means of the register next to the connector so that the GAS has the time to reach the intake manifolds avoiding gaps in carburation, thus avoiding the risk of backfiring during PETROL GAS switchover.

A.E.B. srl could modify in every moment this workbook for updating it with any variation or technological, qualitative and informative improvement.

7 - 20

English

IS377-0 Rev. 041005 - 0

#### Warranty Certificate

#### Dear Customer

Thank you for the trust you have shown in A.E.B. by purchasing this product. A.E.B. puts all its products through severe quality tests; if in spite of these checks the product malfunctions, please call the installer immediately for the necessary checks or work.

#### General rules of warranty

- General rules of warranty

A.E.B. guarantees the good operation of this product and its immunity from manufacturing defects and flaws. If during the warranty period the product should turn out to be defective, A.E.B. will take upon itself the necessary repairs or replacements, entrusting the work preferably to the original installer, otherwise a person designated by common agreement. Replacements of defective parts shall be made ex works A.E.B. with freight to be paid by the consignee. For the accessories or components not of A.E.B. manufacture, only the warranties acknowledged by the third-party manufacturers hold.

This warranty is the only one given by A.E.B., all others therefore being

This warranty is the only one given by **A.E.B.**, all others therefore being excluded. No liability, except in the case of fraud or grave offence, may be charged to **A.E.B.** for damage or injury to anything or anyonderiving from the product malfunctioning.

This warranty is only operative for those who are up-to-date with their navements.

payments.

#### - Terms

Warranty shall be acknowledged for a period of **24 months from the date printed on the product** with indelible paint. Warranty shall only hold if at the time of purchase the product is well conserved and integral in its packing and packaging prepared by **A.E.B.** which are the only ones assuring its origin and adequate protection.

- Exclusions from warranty
This warranty does not cover:
a) Periodical checks, maintenance, repairs or replacement of parts due to normal deterioration.

hormal deterioration.

b) Malfunctioning due to negligence, bad installation, improper use or use that is not in conformity with the technical instructions provided and in general any malfunctioning that cannot be traced to manufacturing defects and flaws in the product and therefore to the responsibility of A.E.B..
c) Products modified, repaired, replaced, fitted and anyhow tampered with by anyone without prior written authorization from A.E.B..
d) Accidents originating in causes of force majeure or other causes (eg. water, fire, lightning, bad ventilation, etc.) beyond the control of A.F.B.

of A.E.B..

No one may resell or install products with manufacturing defects or flaws that are identifiable with normal conscientiousness. The competent Court for any disputes regarding the interpretation and execution of this warranty is solely the Court of Reggio Emilia.

IS377-0 Rev. 041005 - 0

**English** 

## **General Instruction**



Install the Emulator in a vertical position, away from possible sources of water infiltration and excessive heat (for example, exhaust manifold), so as to avoidirreparable damage to the Emulator.



In order to prevent malfunction of the Emulator, please observe the following recommendations:
- keep the Emulator wires away from the spark plug wire;



- ensure proper connection. Soldering of connections is highly recommeded for best results. Do not use " scotch lock " when installing this product.



Please advise the client that in event of a GAS electric system breakdown, the Emulator automatically resets the original connection.



Never open the Emulator box, especially when the engine is running or the ignition key is on. **A.E.B. srl declines all responsibility** for damage caused to objects or persons which derives from the tampering with its devices by unauthorized persons.

### **Technical Specifications**

10 + 14 Vdc Feeding Tension

Overal dimensions of the Box height depth width 60 mm 29 mm 4<u>1</u> mm Ø fixing hole

9 - 20 English IS377-0 Rev. 041005 - 0

# Wires and components identification codes

- 1 BLACK WIRE
- 2 BLUE WIRE
- (3) YELLOW WIRE
- (4) GREEN WIRE
- **5** Ground
- 6 Change-over Swich GAS position
- 7 YELLOW BLACK WIRE
- 8 GREEN BLACK WIRE
- (9) Trimmer to adjust overlapping.
- (10) Petrol pressure control actuator.
- (11) Caution: Take the numbers stamped on the **KE Jetronic** actuator as a reference and not the ones on the loose plug.

IS377-0 Rev. 041005 - 0

English



A.E.B. srl Via dell'Industria 20 42025 CAVRIAGO (RE) ITALY Tel. 0039 - 522 - 941487 Fax 0039 - 522 - 941464

### Manuel de mode d' Emploi

## STOP K - J Code 377

 Le «STOP K - J» est un dispositif étudié spécialement pour couper l'arrivée de l'essence sur tous les véhicules équipés d'une injection mécanique «Bosch KE - Jetronic».

Il évite l'interruption de la pompe à essence. Celle-ci continuant toujours à s'écouler laisse toujours le groupe KE-Jetronic humidifié en obtenant ainsi un excellent fonctionnement de tous ses composants, même au gaz, empêchant de cette façon les problèmes de ralenti et de démarrages longs.

#### Caractéristiques techniques

- 1) Installation simple et rapide.
- 2) Le bon fonctionnement est visualisé à travers l'allumage d'une diode.
- 3) Durant la commutation ESSENCE / GAZ, le dispostif électronique interne ne bloque pas immédiatement l'injection, mais en retarde la coupure (superposition) pendant une durée réglable à travers une vis placé à côté du connecteur. De cette façon le GAZ a le temps d'arriver aux collecteurs d'aspiration sans créer des vides de carburation et éviter ainsi le risque de retours de flamme durant le passage ESSENCE / GAZ.

A.E.B. srl se réserve le droit de modifier dans n'importe quel moment ce manuel pour le mettre à jour du point de vue technologique, qualitatif et informatif.

11 - 20 Français IS377-0 Rev. 041005-0

#### Certificat de Garantie

Cher Client,
A.E.B. vous remercie de la confiance que vous avez bien voulu lui accorder

A.E.B. vous refriercie de la confinance que vous avez bien voulu fui accorder en achetant un de ses articles.

A.E.B. soumet tous ses produits à de sévères tests de qualité, si malgré tout le produit devait présenter des défauts, nous vous conseillons de vous adresser immédiatement à votre installateur pour les contrôles et/ ou les interventions qui s'imposent.

- Conditions générales de garantie A.E.B. garantit le bon fonctionnement de ce produit et son exemption de tout vice ou défaut de fabrication.

tout vice ou défaut de fabrication. Si durant la période de garantie le produit devait se révéler défectueux, A.E.B. prendra à sa charge les réparations ou les changements qui s'imposeront, en les confiant à l'installateur, sinon à la personne qui sera désignée d'un commun accord. L'envoi des pièces défectueuses doit s'effectuer franco usine A.E.B., c'est à dire avec les frais d'expédition à la charge du Client. Pour les accessoires ou les composants qui n'ont pas été fabriqués par A.E.B., la garantie correspondra à celle des fabricants tiers. Cette garantie est la seule reconnue par A.E.B., par conséquent toutes les autres sont exclues. A.E.B. décline toute responsabilité en cas de dégâts à des personnes ou à des biens provoqués par le dysfonctionnement du produit, sauf en cas de dol ou de faute grave. Cette garantie ne s'étend qu'à ceux qui sont en règle avec les paiements.

- Conditions
La garantie est valable pendant une période de 24 mois à partir de la date imprimée de façon indélébile sur son produit.
La garantie est valable seulement si au moment de l'achat le produit est bien conservé dans son emballage d'origine A.E.B., qui est le seul à garantir l'origine et une protection adéquate.

- Exclusions de la garantie
Cette garantie ne couvre pas:
a) Les contrôles périodiques, l'entretien, les réparations ou le remplacement des pièces soumises àune usure normale.
b) Les dysfonctionnements provoqués par la négligence, une mauvaise installation, un usage impropre ou non conforme au mode d'emploi et en général, tous les dysfonctionnements non imputables à des vices ou à des défauts de fabrication et donc à la responsabilité de A.E.B..
c) Les produits modifiés, réparés, changés, montés ou manipulés sans l'autorisation écrite préalable de A.E.B..
d) Les accidents provoqués par des causes de force majeure ou autres (inondations, incendies, foudroiement, tremblements de terre, trombes d'air, etc.) indépendants de la volonté de A.E.B..

Toute personne devra s'abstenir de revendre ou installer des produits ayant des vices ou défauts de construction reconnaissables avec une diligence normale.

Le tribunal compétent pour d'éventuels litiges concernant l'interprétation et l'exécution de cette garantie est uniquement celui de Reggio Emilia.

Français 12 - 20 IS377-0 Rev. 041005 - 0

## Instructions générales



Fixez le boîtier verticalement loin de possibles infiltrations d'eau et d'excessives sources de chaleur (ex. les collecteurs d'échappement), afin d'éviter des dégâts irréversibles.



Pour éviter touts malfonctionnements, il est conseillé de : -passer les fils le plus loin possible des câbles de haute tension,



-exécuter de bonnes connexions. La meilleure connexion électrique est la soudure adéquatement isolée.



Il faut informer le client que dans le cas de panne dans le système électronique du GAZ, l'émulateur rétablit automatiquement le branchement original des injecteurs.



N'ouvrez par aucun motif, le boîtier , surtout lorsque le moteur est en marche ou la clé de contact est insérée. A.E.B. décline toute responsabilité en cas de dégâts à des personnes ou à des biens provoqués par la manipulation de son dispositif par un personnel non autorisé et par la non-observation des instructions.

### Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation 10 + 14 Vdc

Dimensions boîtier hauteur profondeur 41 mm largeur 29 mm ø trou de fixation 5 mm

13 - 20 Français IS377-0 Rev. 041005-0

# Légende des fils et des composant

- 1 FIL NOIR masse
- (2) FIL BLUE
- (3) FIL JAUNE
- (4) FIL VERT
- (5) Masse
- 6 Position GAZ du commutateur
- 7 FIL JAUNE NOIR
- 8 FIL VERT NOIR
- (9) Trimmer pour le réglage du recouvrement
- (10) Actuateur de contrôle pression essence
- **Attention**: Se référer aux nombres imprimés sur l'actuateur **KE JETRONIC** et pas à ceux de la petite fiche volante

IS377-0 Rev. 041005 - 0

Français



A.E.B. srl Via dell'Industria 20 42025 CAVRIAGO (RE) ITALY Tel. 0039 - 522 - 941487 Fax 0039 - 522 - 941464

## Manual instructiones de Montaje

## STOP K-J Cod. 377

- El "STOP K-J" es un dispositivo diseñado especificadamente para interrumpir el flujo de gasolina en todos los coches provistos de inyección mecánica "Bosch-Jetronic".

Evita la interrupción bomba-gasolina, dejando siempre bañado el grupo KE-Jetronic y asegurando un óptimo funcionamiento de todos sus órganos, incluso con el gas, con lo que se evitan inoportunos problemas de mínimo y de prolongada puesta en marcha del motor.

### Características Técnicas

- 1) Instalación sencilla y rápida
- 2) Indicación del correcto funcionamiento por medio del encendido de un Led
- 3) Durante la conmutación de GASOLINA a GAS, el sistema electrónico al interior no bloquea inmediatamente la inyección, sino que demora el cambio (superposición) por un tiempo que se puede regular por medio del registro ubicado al lado del conectador; esto permite que el GAS llegue a los colectores de aspiración evitando vacíos en la carburación, y, por consiguiente, riesgos de llamas de retorno durante el cambio GASOLINA-GAS.

Este manual podrá ser modificado en cualquier momento por parte de A.E.B. srl para actualizarlo con variaciones o mejoras tecnológicas, cualitativas e informativas.

15 - 20

Español

IS377-0 Rev. 041005 - 0

#### Certificado de Garantía

#### Estimado cliente

gracias por la confianza dada a A.E.B. adquiriendo este producto. A.E.B. somete todos sus productos a severos test de calidad, si a pesar de los controles el producto presenta algún tipo de defecto, le aconsejamos dirigirse inmediatamente al instalador que efectuará los controles o las intervenciones necesarias.

Normas generales de garantía
 A.E.B. garantiza el buen funcionamiento de este producto y su inmunidad a defectos constructivos.
 Si durante el periodo de garantía el producto resultase defectuoso, A.E.B. se hará cargo de las reparaciones o sustituciones que se requieran, éstas serán realizadas, preferiblemente, por el instalador inicial o bien por una persona designada por común acuerdo.
 La sustitución de las piezas defectuosas se realizará en el establecimiento A.E.B. con gastos de expedición a cargo del destinatario. Para los accesorios o los componentes que no han sido construidos por A.E.B. resultan válidas sólo las garantías de los respectivos productores.
 La presente garantía es la única dada por A.E.B., por lo que cualquier otra queda excluida. Ninguna responsabilidad, si no en caso de dolo o culpa grave, se podrá adjudicar a A.E.B. por daños a personas o cosas derivados del mal funcionamiento del producto.
 La presente garantía será operativa sólo para quien resulta en regla con

La presente garantía será operativa sólo para quien resulta en regla con los pagos.

- Condiciones

La garantía será reconocida durante un perído de 24 meses a partir de la fecha estampada en el producto con pintura indeleble.

Además la garantía tendrá validez solamente si en el momento de la compra el producto estará bien conservado e íntegro en su embalaje original A.E.B., que es el único que asegura la procedencia y protección

- Exclusiones de la garantía
  Esta garantía no cubre:
  a) Controles periódicos, mantenimiento, reparaciones o sustituciones de piezas debidos al deterioro normal.
  b) Funcionamiento incorrecto debido a negligencias, mala instalación, uso impropio o no conforme a las instrucciones técnicas dadas y, en general, funcionamientos incorrectos que no puedan ser debidos a defectos constructivos del producto de los que sería responsable A.E.B..
  c) Productos modificados, reparados, sustituidos, montados o maniobrados por personas que no tengan una autorización escrita de A.E.B..
  d) accidentes ocasionados por causas de fuerza mayor u otras causas (p. ej. agua, fuego, rayos, ventilación, etc.) que no dependen de A.E.B..

Es necesario que todos se abstengan de vender o instalar productos afectados por vicios o defectos de fabricación, reconocidos con la normal diligencia.

En caso de eventuales controversias respecto a la interpretación de la presente garantía se reconoce la competencia exclusiva de los Tribunales de Reggio Emilia.

Español 16 - 20 IS377-0 Rev. 041005 - 0

## Advertencias generales



Fijar el Emulador en posición vertical lejos de posibles infiltraciones de agua y de fuentes de calor excesivo (ej. colectores de escape), con el fin de evitar daños irreparables.



Para evitar un mal funcionamiento del Emulador se aconseja de : -pasar los hilos del Emulador lo más lejos posible de los cables de alta tensión;



-realizar buenas conexiones eléctricas evitando el uso de "robacorrientes". Hay que tener en cuenta que la mejor conexión eléctrica es la soldadura, aislada como se debe.



**Avisar el cliente** que en caso de avería del sistema eléctrico del gas, el emulador automáticamente restablece la conexión original de los inyectores.



No abrir nunca la caja del Emulador, sobre todo con el motor en función o el cuadro inserido.

A.E.B.declina cualquieraresponsabilidad por daños a personas o cosas derivados de la manumisión del dispositivo por parte de personal no autorizado.

### Características técnicas

Tensión de alimentación 10 - 14 Vdc

Medidas caja Altura 60 mm

Profundidad 29 mm Anchura 41 mm Diám. orificio de fijación 5 mm


17 - 20 Español IS377-0 Rev. 041005 - 0

# Codici di identificazione fili e componenti

- 1 HILO NEGRO
- (2) HILO AZUL
- (3) HILO AMARILLO
- (4) HILO VERDE
- (5) Masa
- 6 Posición GAS del conmutador
- 7 HILO AMARILLO NEGRO
- 8 HILO VERDE NEGRO
- (9) Trimmer para la regulación de la superposición.
- (10) Dispositivo para el control de la presión de gasolina.
- (1) Cuidado: Tomar como referencia los números impresos en el dispositivo de control del KE Jetronic, no los del enchufe móbil.

IS377-0 Rev. 041005 - 0

Español

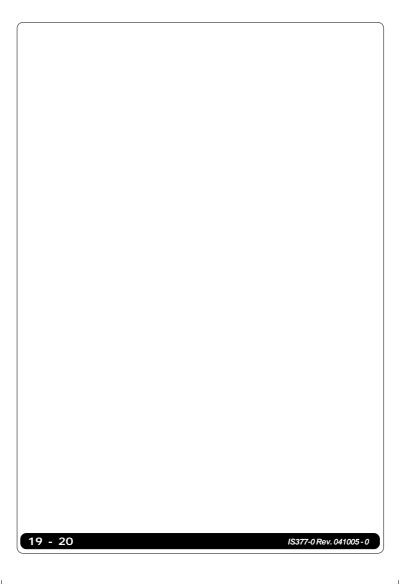



Via dell' Industria n°20 ( Zona Industriale Corte Tegge ) 42025 CAVRIAGO ( RE ) ITALY Tel . (+39) 0522 - 941487 r.a. Fax (+39) 0522 - 941464 http://www.aeb.it

e - mail: info@aeb-srl.com e - mail: aebasst@mbox.vol.it